

# CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA

Pedidos: 94 664 05 91

info@hormigonesencartaciones.com

## Toma de Muestras

Remezclar la muestra antes de los ensayos




La muestra se tomará entre 1/4 y 3/4 de la descarga



## Ensayo de Consistencia

La consistencia se obtendrá a partir de un **mínimo de dos ensayos**

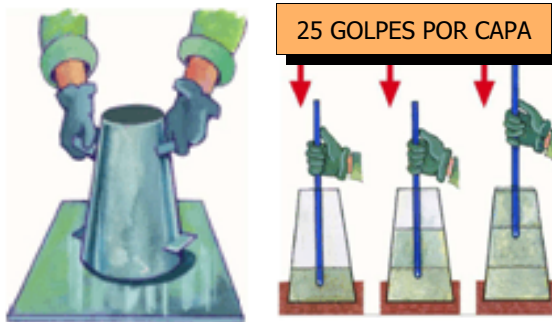


Utilizar una barra con punta redondeada



## Fabricación de Probetas


25 GOLPES POR CAPA

Entre toma de muestras y fabricación de probetas, **máximo 15 minutos**

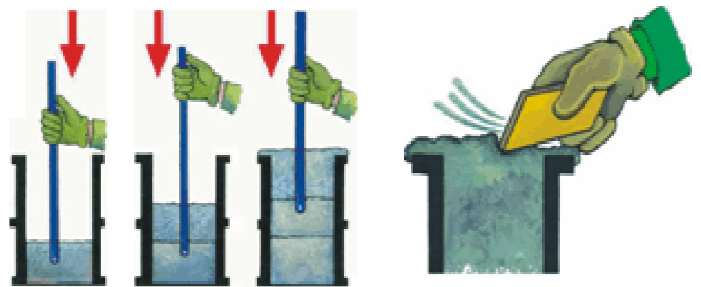

## Conservación de Probetas

LAS PROBETAS NO DEBEN DESMOLDARSE EN OBRA

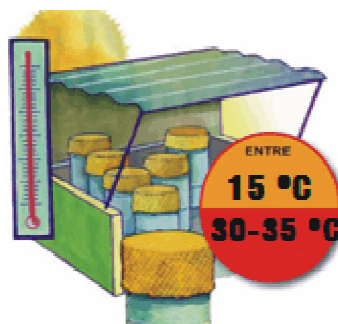

MÁS DE 72 h.  
ENTRE 24-72 h.  
AL MENOS 16 h.



Se mantendrán en sus moldes hasta ser depositadas en su lugar de conservación

Hormigón fresco